


Désignation

Désignation

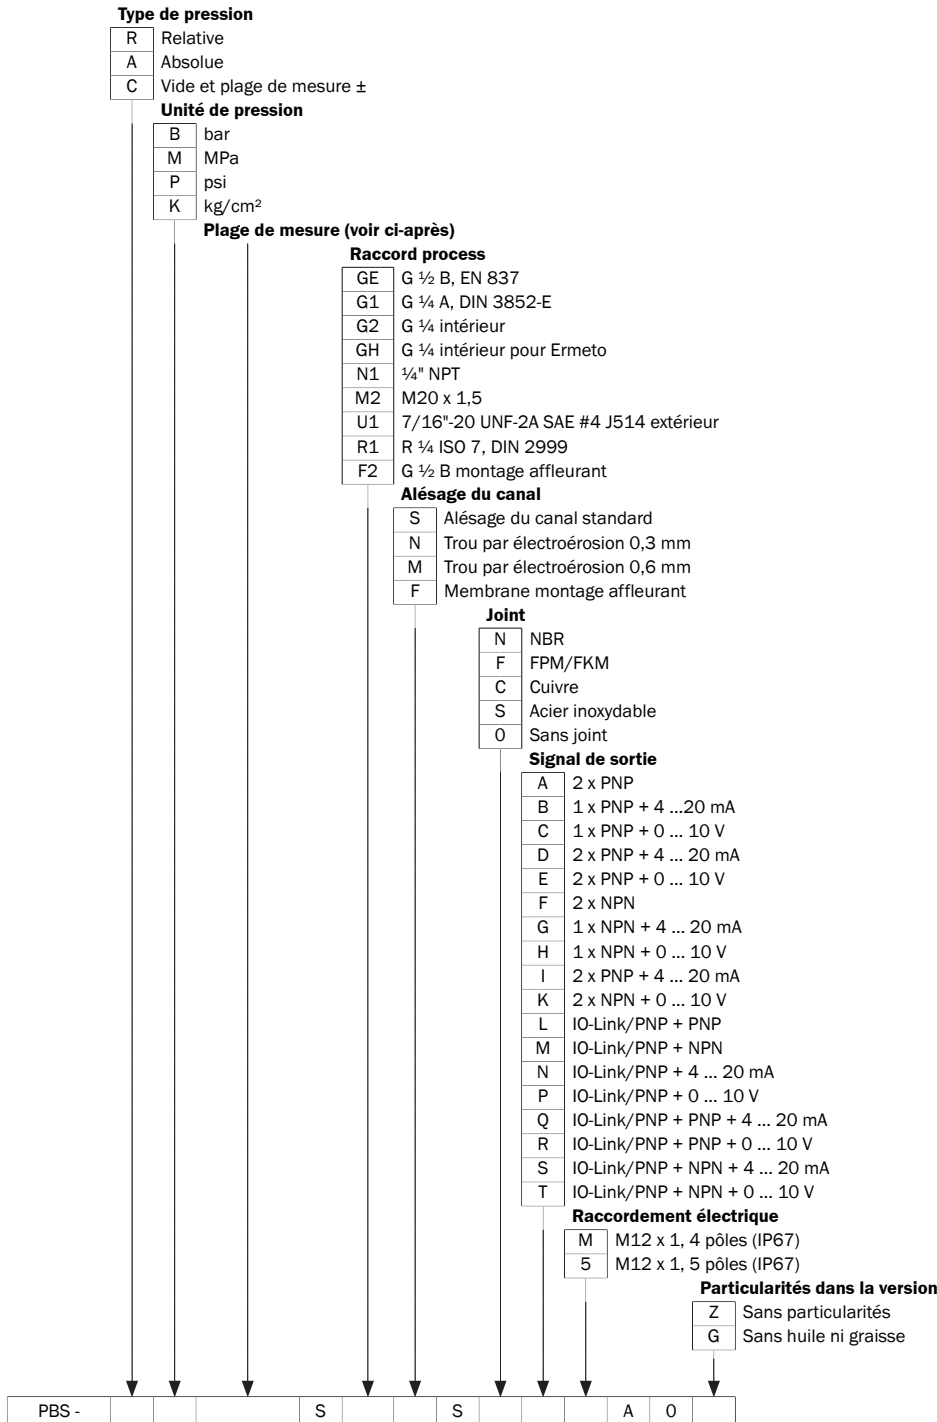

Certaines variantes de la désignation ne peuvent pas être combinées !

Plage de mesure

	Plage de mesure de la pression relative	Limite de surcharge
1X0	0 ... 1 bar	2 bars
1X6	0 ... 1,6 bar	3,2 bars
2X5	0 à 2,5 bars	5 bars
4X0	0 ... 4 bars	8 bars
6X0	0 ... 6 bars	12 bars
010	0 ... 10 bars	20 bars
016	0 ... 16 bars	32 bars
025	0 ... 25 bars	50 bars
040	0 ... 40 bars	80 bars
060	0 ... 60 bars	120 bars
100	0 ... 100 bars	200 bars
160	0 ... 160 bars	320 bars
250	0 ... 250 bars	500 bars
400	0 ... 400 bars	800 bars
600	0 ... 600 bars	1.200 bars

	Plage de mesure de la pression absolue	Limite de surcharge
1X0	0 ... 1 bar abs	2 bars abs
1X6	0 ... 1,6 bar abs	3,2 bars abs
2X5	0 ... 2,5 bars abs	5 bars abs
4X0	0 ... 4 bars abs	8 bars abs
6X0	0 ... 6 bars abs	12 bars abs
010	0 ... 10 bars abs	20 bars abs
016	0 ... 16 bars abs	32 bars abs
025	0 ... 25 bars abs	50 bars abs

	± Plage de mesure	Limite de surcharge
1X0	-1 ... 0 bar	2 bars
2X5	-1 ... +1,5 bar	3 bars
4X0	-1 ... +3 bars	6 bars
6X0	-1 ... +5 bars	10 bars
010	-1 ... +9 bars	18 bars
016	-1 ... +15 bars	30 bars
025	-1 ... +24 bars	48 bars

	Plage de mesure de la pression relative	Limite de surcharge
015	0 ... 15 psi	30 psi
025	0 ... 25 psi	60 psi
030	0 ... 30 psi	60 psi
050	0 ... 50 psi	100 psi
100	0 ... 100 psi	200 psi
160	0 ... 160 psi	320 psi
200	0 ... 200 psi	400 psi
300	0 ... 300 psi	600 psi
500	0 ... 500 psi	1.000 psi
1K0	0 ... 1.000 psi	2.000 psi
1K5	0 ... 1.500 psi	3.000 psi
2K0	0 ... 2.000 psi	4.000 psi
3K0	0 ... 3.000 psi	6.000 psi
5K0	0 ... 5.000 psi	10.000 psi
8K0	0 ... 8.000 psi	16.000 psi

	Plage de mesure de la pression absolue	Limite de surcharge
015	0 ... 15 psi abs	30 psi abs
025	0 ... 25 psi abs	60 psi abs
030	0 ... 30 psi abs	60 psi abs
050	0 ... 50 psi abs	100 psi abs
100	0 ... 100 psi abs	200 psi abs
160	0 ... 160 psi abs	290 psi abs
200	0 ... 200 psi abs	400 psi abs
300	0 ... 300 psi abs	600 psi abs

	± Plage de mesure	Limite de surcharge
015	-14,5 ... +0 psi	30 psi
030	-14,5 ... +15 psi	30 psi
040	-14,5 ... +25 psi	60 psi
045	-14,5 ... +30 psi	60 psi
065	-14,5 ... +50 psi	100 psi
115	-14,5 ... +100 psi	200 psi
175	-14,5 ... +160 psi	320 psi
215	-14,5 ... +200 psi	400 psi
315	-14,5 ... +300 psi	600 psi

	Plage de mesure de la pression relative	Limite de surcharge
X10	0 ... 0,1 MPa	0,2 MPa
X16	0 ... 0,16 MPa	0,32 MPa
X25	0 ... 0,25 MPa	0,5 MPa
X40	0 ... 0,4 MPa	0,8 MPa
X60	0 ... 0,6 MPa	1,2 MPa
1X0	0 ... 1 MPa	2 MPa
1X6	0 ... 1,6 MPa	3,2 MPa
2X5	0 ... 2,5 MPa	5 MPa
4X0	0 ... 4 MPa	8 MPa
6X0	0 ... 6 MPa	12 MPa
010	0 ... 10 MPa	20 MPa
016	0 ... 16 MPa	32 MPa
025	0 ... 25 MPa	50 MPa

	Plage de mesure de la pression absolue	Limite de surcharge
X10	0 ... 0,1 MPa abs	0,2 MPa abs
X16	0 ... 0,16 MPa abs	0,32 MPa abs
X25	0 ... 0,25 MPa abs	0,5 MPa abs
X40	0 ... 0,4 MPa abs	0,8 MPa abs
X60	0 ... 0,6 MPa abs	1,2 MPa abs
1X0	0 ... 1 MPa abs	2 MPa abs
1X6	0 ... 1,6 MPa abs	3,2 MPa abs
2X5	0 ... 2,5 MPa abs	5 MPa abs

	± Plage de mesure	Limite de surcharge
X10	-0,1 ... +0 MPa	
X25	-0,1 ... +0,15 MPa	0,3 MPa
X40	-0,1 ... +0,3 MPa	0,6 MPa
X60	-0,1 ... +0,5 MPa	1 MPa
1X0	-0,1 ... +0,9 MPa	1,8 MPa
1X6	-0,1 ... +1,5 MPa	3 MPa
2X5	-0,1 ... +2,4 MPa	4,8 MPa

	Plage de mesure de la pression relative	Limite de surcharge
040	0 ... 40 MPa	80 MPa
060	0 ... 60 MPa	120 MPa

	Plage de mesure de la pression absolue	Limite de surcharge
--	--	---------------------

	± Plage de mesure	Limite de surcharge
--	-------------------	---------------------

	Plage de mesure de la pression relative	Limite de surcharge
1X0	0 ... 1 kg/cm ²	2 kg/cm ²
1X6	0 ... 1,6 kg/cm ²	3,2 kg/cm ²
2X5	0 ... 2,5 kg/cm ²	5 kg/cm ²
4X0	0 ... 4 kg/cm ²	8 kg/cm ²
6X0	0 ... 6 kg/cm ²	12 kg/cm ²
010	0 ... 10 kg/cm ²	20 kg/cm ²
016	0 ... 16 kg/cm ²	32 kg/cm ²
025	0 ... 25 kg/cm ²	50 kg/cm ²
040	0 ... 40 kg/cm ²	80 kg/cm ²
060	0 ... 60 kg/cm ²	120 kg/cm ²
100	0 ... 100 kg/cm ²	200 kg/cm ²
160	0 ... 160 kg/cm ²	320 kg/cm ²
250	0 ... 250 kg/cm ²	500 kg/cm ²
400	0 ... 400 kg/cm ²	800 kg/cm ²
600	0 ... 600 kg/cm ²	1.200 kg/cm ²

	Plage de mesure de la pression absolue	Limite de surcharge
1X0	0 ... 1 kg/cm ² abs	2 kg/cm ² abs
1X6	0 ... 1,6 kg/cm ² abs	3,2 kg/cm ² abs
2X5	0 ... 2,5 kg/cm ² abs	5 kg/cm ² abs
4X0	0 ... 4 kg/cm ² abs	8 kg/cm ² abs
6X0	0 ... 6 kg/cm ² abs	12 kg/cm ² abs
010	0 ... 10 kg/cm ² abs	20 kg/cm ² abs
016	0 ... 16 kg/cm ² abs	32 kg/cm ² abs
025	0 ... 25 kg/cm ² abs	50 kg/cm ² abs

	± Plage de mesure	Limite de surcharge
1X0	-1 ... 0 kg/cm ²	2 kg/cm ²
2X5	-1 ... +1,5 kg/cm ²	3 kg/cm ²
4X0	-1 ... +3 kg/cm ²	6 kg/cm ²
6X0	-1 ... +5 kg/cm ²	10 kg/cm ²
010	-1 ... +9 kg/cm ²	18 kg/cm ²
016	-1 ... +15 kg/cm ²	30 kg/cm ²
025	-1 ... +24 kg/cm ²	48 kg/cm ²